
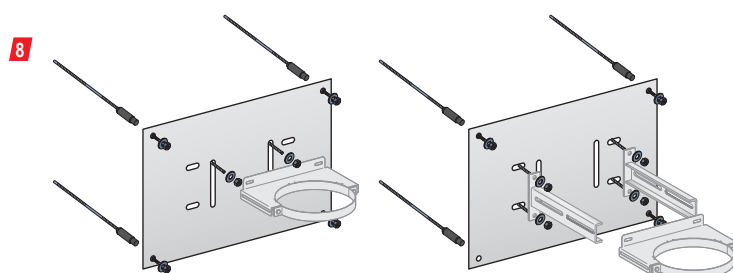
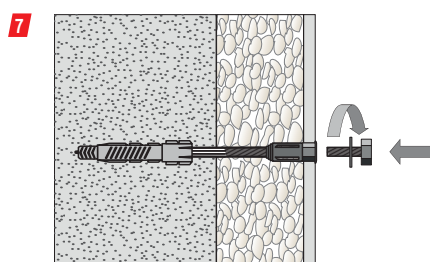
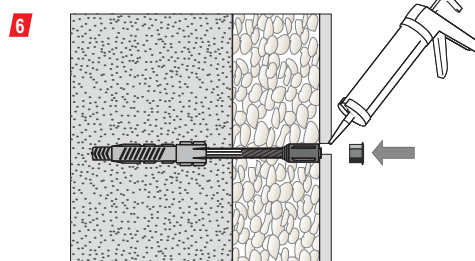
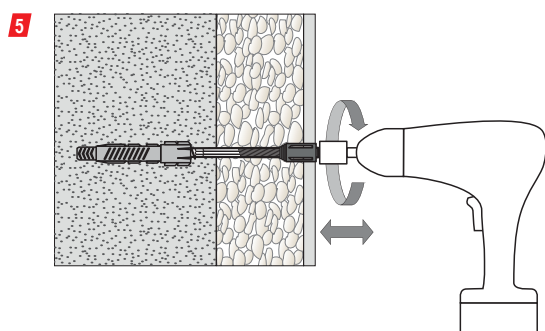
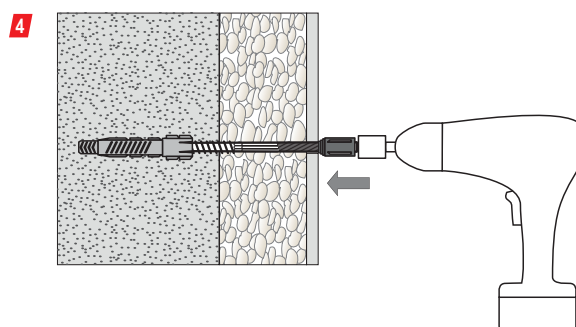
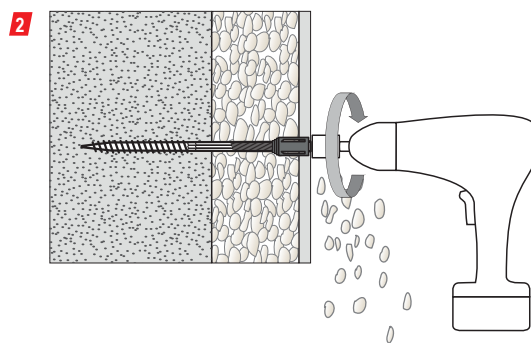


mur / beton styropian / styrofoam tynk / plaster

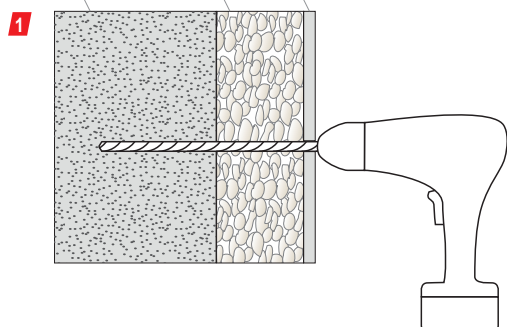

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1** Wywiercić otwór.
- 2** Usunąć tynk poprzez wkręcenie śruby na pełną głębokość.
- 3** Oczyszczyć śrubę THERMAX.
Nałożyć plastikowy kolek na śrubę – około 1 obrót.
- 4** Włożyć śrubę w otwór do czarnej bariery cieplnej.
- 5** Wkręcić i wyregulować śrubę THERMAX.
- 6** Uszczelnić silikonem białą nakładkę zaślepiającą.
- 7** Zamontować płytę i dokręcić śruby.
- 8** Zamontuj wspornik ścienny (Ref. CMI) na panelu.

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1** Drill hole.
- 2** Remove the plaster by screwing screw.
- 3** Clean the THERMAX screw.
Put a plastic cup on the screw – Do one turn.
- 4** Put a screw the black barrier.
- 5** Screw and adjust THERMAX screw.
- 6** Silicone white blanking cap.
- 7** Mount the panel (plate) and tighten the screws.
- 8** Mount wall bracket (Ref. CMI) on panel.